


Sletning af alle filer

Sletter alle filer.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

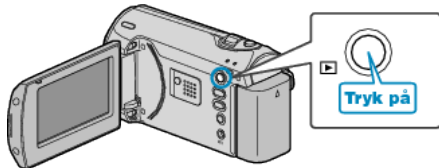


2 Tryk MENU for at få vist menuen.

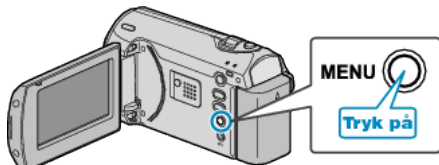


3 Vælg „DELETE“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

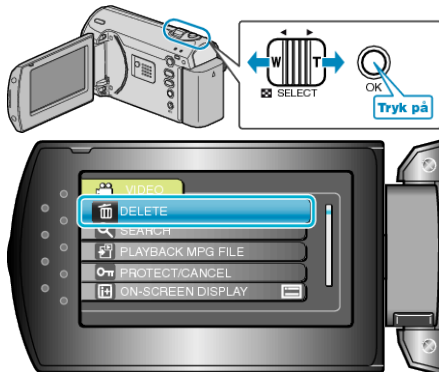

4 Vælg „DELETE ALL“ og tryk OK.

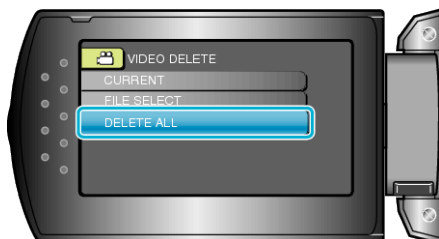

5 Vælg „YES“ og tryk OK.

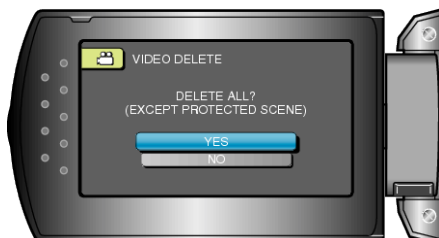

- Efter sletning, tryk OK.

BEMÆRK:

- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.