


Sletning af den viste fil

Sletter den viste fil.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

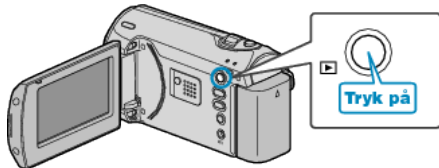


2 Tryk MENU for at få vist menuen.

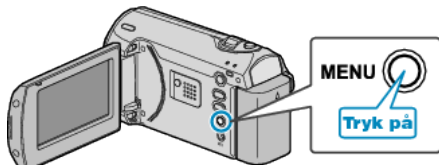


3 Vælg „DELETE“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

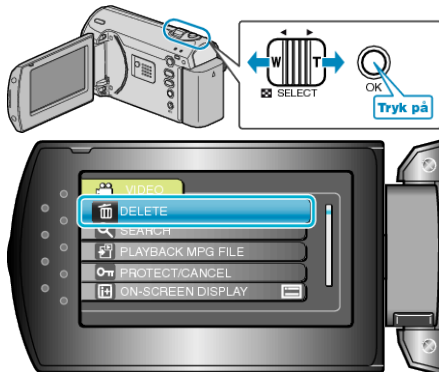

4 Vælg „CURRENT“ og tryk OK.

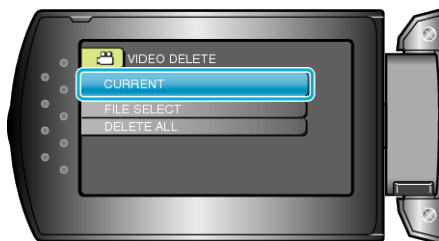

5 Kontrollér at det er denne fil, du vil slette, vælg „YES“ og tryk OK.

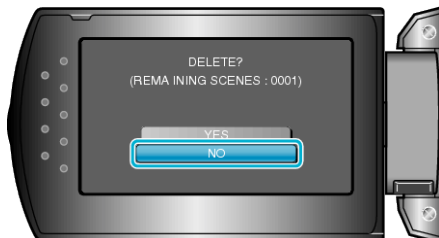

- Filen der skal slettes, vises på skærmen.
- Tryk på +/- knapperne for at vælge den foregående eller efterfølgende fil.
- Efter sletning, tryk MENU.

BEMÆRK:

- Beskyttede filer kan ikke slettes.
Fjern beskyttelsen før filen slettes.