



Ændring af skærmsproget

Sproget på skærmen kan ændres.


1 Tryk MENU for at få vist menuen.

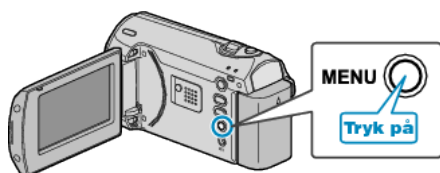

2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

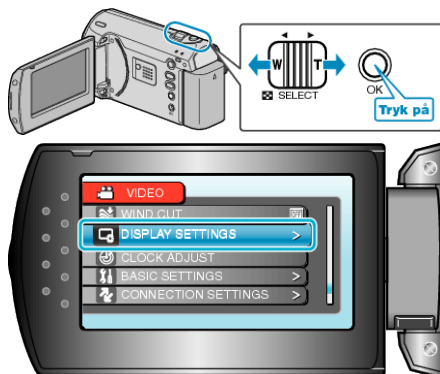

3 Vælg „LANGUAGE“ og tryk OK.

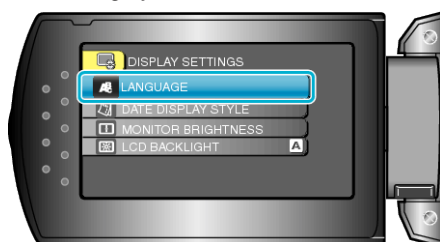

4 Vælg det ønskede sprog og tryk OK.