



Indstilling af lukkerhastighed

Du kan indstille lukkerhastigheden, så den passer til motivet.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

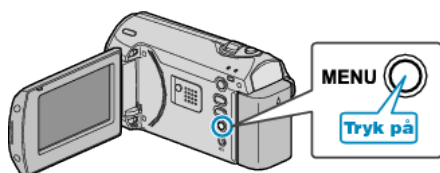

2 Vælg „MANUAL SETTING“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

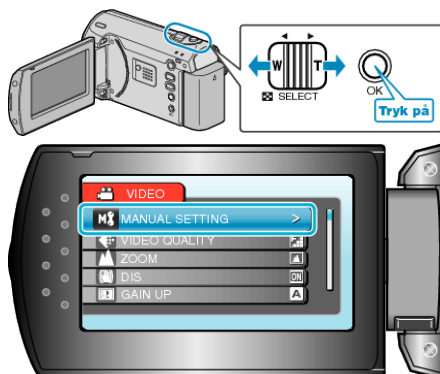


3 Vælg „SHUTTER SPEED“ og tryk OK.



4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.



5 Vælg lukkerhastighed med +/- knappen.

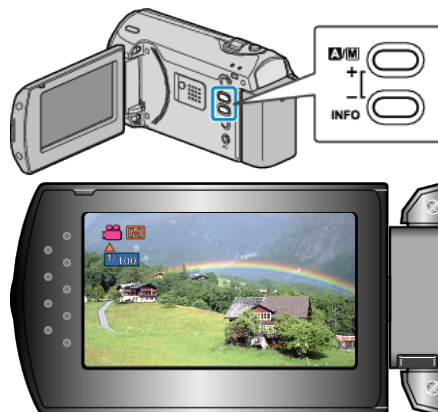

- Lukkerhastigheden kan indstilles fra 1/2 til 1/4000.
- Tryk + for at få øge lukkerhastigheden.
- Tryk - for at få reducere lukkerhastigheden.

6 Tryk OK for at bekræfte.

