



Fjernelse af beskyttelse på alle filer

Fjerner beskyttelsen på alle filer.


1 Vælg afspilningstilstand.

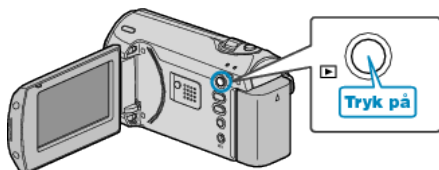

2 Tryk MENU for at få vist menuen.

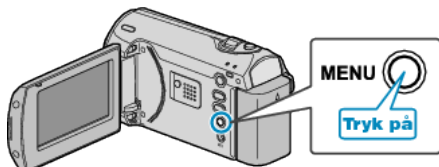


3 Vælg „PROTECT/CANCEL“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

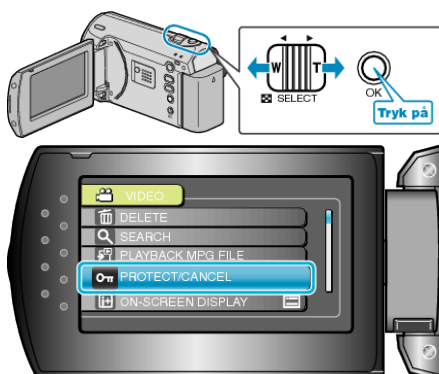

4 Vælg „CANCEL ALL“ og tryk OK.



5 Vælg „YES“ og tryk OK.

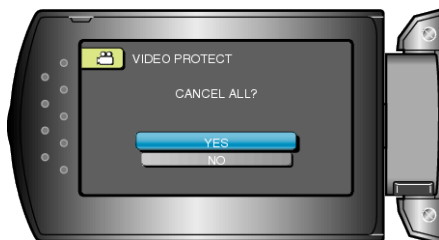

- Efter indstillingen, tryk OK.