


Afspilning af videoer

Du kan vælge og afspille optagede videoer fra en indeksskærm (miniaturebilleder).

1 Vælg afspilningstilstand.

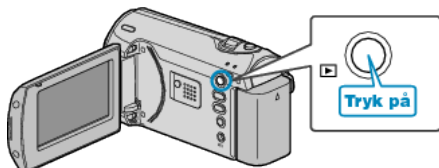

2 Vælg den ønskede video med ZOOM/SELECT knappen og tryk på OK for at starte afspilning.



- Du kan også trykke på START/STOP knappen for at starte afspilning.
- Tryk på OK eller START/STOP knappen for at stoppe (pause) afspilning.
- For at vende tilbage til indeksskærmen, skub langs med ZOOM/SELECT håndtaget mens den er på pause.

Funktioner under videoafspilning

Betjeningsknapper	Funktion
	Afspilning/pause
	Søgning fremad/bagud
	Justering af lydstyrke

BEMÆRK:

- Du kan søge efter en bestemt fil via indspilningsdato. Dette er brugbart, når man søger blandt et stort antal filer.

FORSIGTIG:

- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data. Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedium til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

Kontrol af indspilningsdato og anden information

Tryk på INFO knappen når indeksskærmen vises eller når den er på pause.

