


Forbindelse til og visning på tv


Ved at slutte det medfølgende AV-kabel til et videostik, kan man afspille videoer på tv'et.

- Se også tv'ets brugervejledning.


1 Forbind lysnetadapteren til enheden.

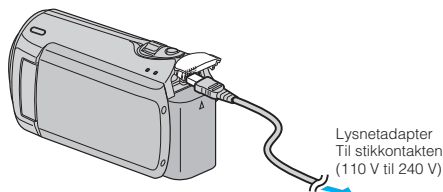

2 Åbn LCD-skærmen og vælg afspilningstilstand.

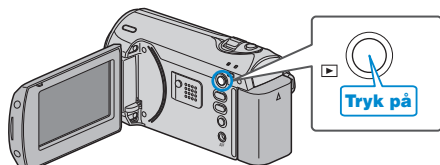

3 Tilslut til tv'et.

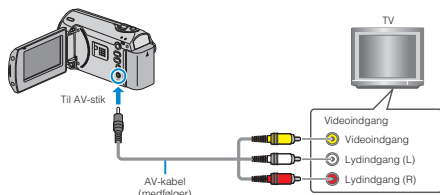

4 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne kabel.



5 Afspil en fil.



BEMÆRK:

- For at få vist dato/tid under afspilningen skal „DISPLAY ON TV“ indstilles til „ON“ i menuen for forbindelsesindstillinger. Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „DISPLAY ALL“ eller „DISPLAY DATE ONLY“.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.

Unaturlig visning på tv

Problem	Afhjælpning
Billeder vises ikke korrekt på tv'et.	• Tag kablet ud og tilslut det igen. • Sluk for enheden og tænd det igen.
Billeder vises lodret på tv'et.	• Indstil „VIDEO OUTPUT“ til „4:3“ i menuen for forbindelsesindstillinger.

Billeder vises vandret på tv'et.

- Justér tv ets skærm.