


## Overspilning af filer til en dvd- eller videobåndoptager


Du kan overspille videoer ved at tilslutte en dvd- eller en videobåndoptager.

- Se også tv'ets, dvd- og videobåndoptagerens brugervejledninger.


**1** Forbind lysnetadapteren til enheden.

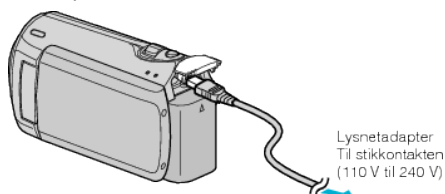

**2** Åbn LCD-skærmen og vælg afspilningstilstand.

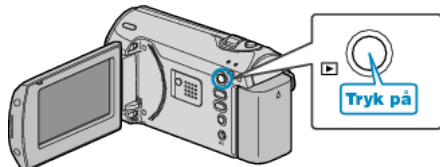

**3** Tilslut til en dvd- eller videobåndoptager.

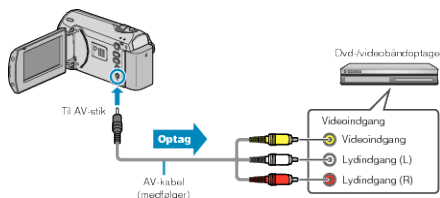

**4** Klargør tv/videobåndoptager til optagelse.

- Skift til en kompatibel ekstern indgang.
- Indsæt en dvd-r eller et videobånd.

**5** Gør enheden klar til afspilning.

- Indstil „VIDEO OUTPUT“ i menuen for forbindelsesindstillinger til tv'ets billedformat (4:3 eller 16:9).
- Indstil „DISPLAY ON TV“ i menuen for forbindelsesindstillinger til „ON“ for at tilføje datoen under overspilning. Indstil „ON-SCREEN DISPLAY“ i afspilningsmenuen til „DISPLAY DATE ONLY“.

**6** Begynd optagelsen.

- Start afspilning på enheden, og tryk på optageknappen på dvd-/videobåndoptageren.
- Stop optagelsen, når afspilningen er færdig.

### FORSIGTIG:

- Overspilning kan ikke gennemføres ved at forbinde enheden til en Blu-ray-optager via et USB-kabel. Forbind og overspil via det medfølgende AV-kabel.