



Indstilling af måleområde

Man kan indstille lysstyrken i et bestemt område som standard.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

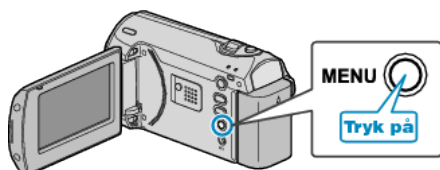

2 Vælg „MANUAL SETTING“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

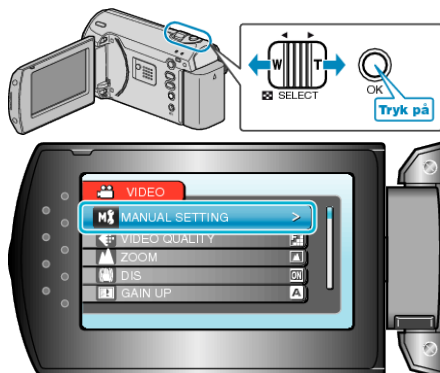

3 Vælg „METERING AREA/ TYPE“ og tryk OK.



4 Vælg „SPOT“ og tryk OK.



- Når „SPOT“ er valgt, så vælg fokusrammens position ved at trykke på +/- knapperne.
Efter valget, tryk på OK for at bekræfte.

