


Resterende indspilningstid/batteri


Du kan kontrollere, hvor meget video optagetid, der er tilbage SD-kortet, såvel som den tilbageværende batteritid.

1 Viser den tilbageværende indspilningstid.

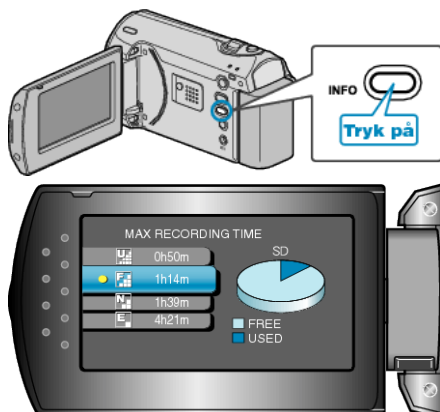

- Mens den tilbageværende indspilningstid bliver vist, tryk INFO for at vise den tilbageværende batteritid.
- For at komme ud af visningen, tryk på MENU knappen.

2 Viser batteripakkens resterende kapacitet.

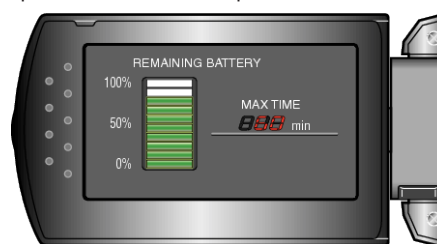

- For at komme ud af visningen, tryk på INFO knappen.
- For at vise den tilbageværende indspilningstid igen, tryk på MENU knappen.
- Den tilbageværende kapacitet vises ikke, når lysnetadapteren er tilsluttet.

BEMÆRK:

- Man kan også ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid. Vælg videokvaliteten med ZOOM/SELECT knappen og tryk på OK.

Omtrentlig optagelsestid for video

Kvalitet	SDHC-kort 4 GB	SDHC-kort 8 GB	SDHC-kort 16 GB	SDHC-kort 32 GB
ULTRA FINE	56 m	1 t 50 m	3 t 45 m	7 t 30 m
FINE	1 t 20 m	2 t 50 m	5 t 40 m	11 t 20 m
NORMAL	1 t 45 m	3 t 45 m	7 t 30 m	15 t
ECONOMY	4 t 57 m	10 t	20 t	40 t

- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, afhængigt af omgivelserne.

Omtrentlig optagelsestid (ved batteridrift)

Batteripakke	Faktisk optagelsestid	Kontinuerlig optagelsestid
BN-VG107E (medfølger)	50 m	1 t 30 m
BN-VG114E	1 t 40 m	3 t 5 m
BN-VG121E	2 t 35 m	4 t 40 m

- De ovennævnte er værdier når „LCD BACKLIGHT“ er indstillet på „STANDARD“.
- Den faktiske optagelsestid kan være kortere, hvis der anvendes zoom eller hvis optagelsen standses gentagne gange. (Det anbefales at klargøre batteripakker til tre gange den forventede optagelsestid.)