


Inderside

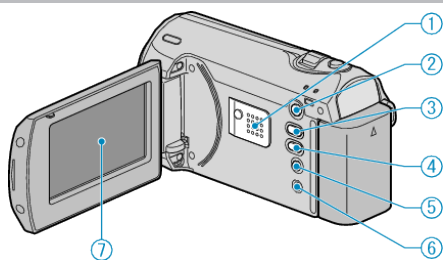

1 Højtaler

- Udsender lyd under videoafspilning.

2 -knap (Play)

- Skifter mellem optagelses- og afspilningstilstande.

3 / (Optagelsestilstand) / + knap

- Under optagelsen: Skifter indspilningstilstanden (Auto/Manual).
- Under afspilning: Øger lydstyrken.

4 INFO (Information) / - knap

- Under optagelsen: Viser resterende tid og resterende batteristrøm.
- Under afspilning: Reducerer lydstyrken.
- Under afspilning: Viser filinformation som f.eks. indspilningsdato.

5 MENU-knap


- Viser indstillingsmenuen.

6 AV-stik

- Tilslutter kameraet til et tv.

7 LCD-skærm

- Tænder og slukker for strømmen, når den åbnes og lukkes.
- Gør det muligt at tage selvportrætter ved at rotere skærmen.

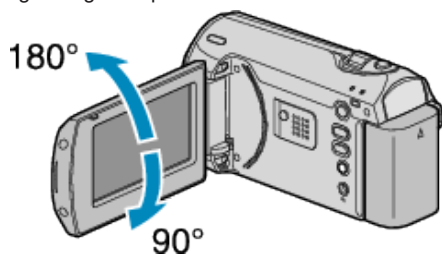

FORSIGTIG:

- Tryk ikke noget hårdt mod skærmen og udsæt den ikke for slag. Sker det, kan skærmen blive beskadiget eller ødelagt.