

GØR LYSERE

Får motivet til at fremstå oplyst, når der optages i mørke omgivelser.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
AGC	Gør elektrisk scenen lysere, når det er mørkt.
AUTO	Gør automatisk scenen lysere, når det er mørkt.

BEMÆRK:

- Selvom „AUTO“ gør scenen endnu lysere end „AGC“, kan motivets bevægelser komme til at se unaturlige ud.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

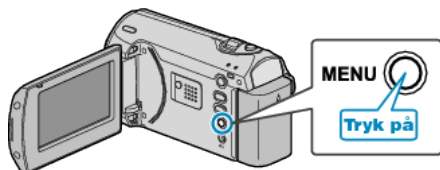

2 Vælg „GAIN UP“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

