



Manuel justering af fokus

Indstil denne funktion til „AUTO“, når fokus er uklart eller når du ønsker at fokusere manuelt.


1 Tryk MENU for at få vist menuen.

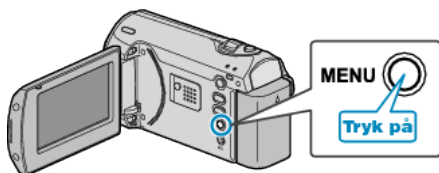

2 Vælg „MANUAL SETTING“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

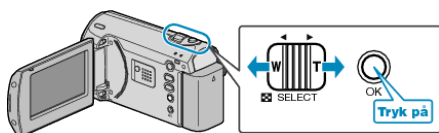


3 Vælg „FOCUS“ og tryk OK.

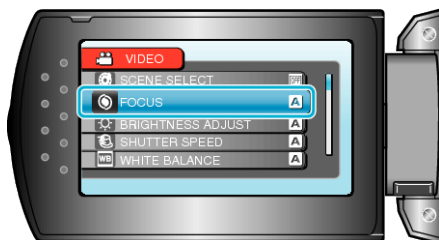

4 Vælg „MANUAL“ og tryk OK.




5 Justér fokus med +/- knappen.

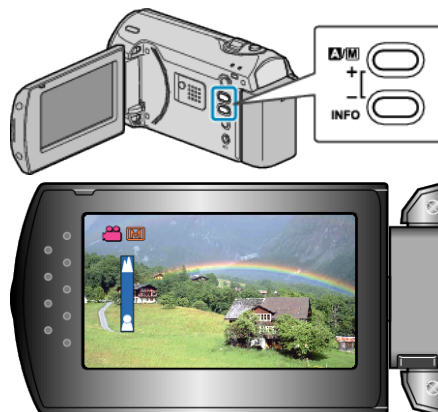

- Tryk + for at fokusere på et motiv langt væk.
- Tryk - for at fokusere på et motiv tæt på.

6 Tryk OK for at bekræfte.

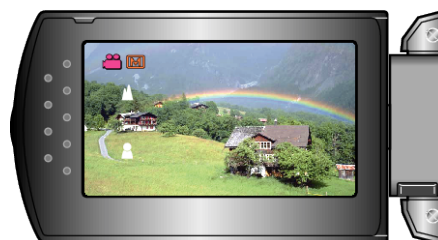

BEMÆRK:

- Har man fokuseret på et motiv med telefoto-siden (T), forbliver det i fokus, når man zoomer ud med vidvinkel-siden (W).