



Afspilning af video med defekte data

Afspiller video med defekte data.


1 Vælg afspilningstilstand.

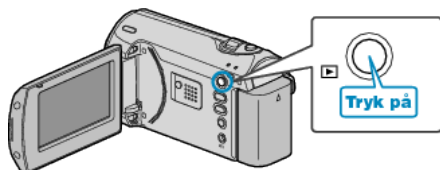

2 Tryk MENU for at få vist menuen.

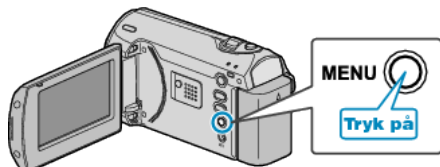

3 Vælg „PLAYBACK MPG FILE“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

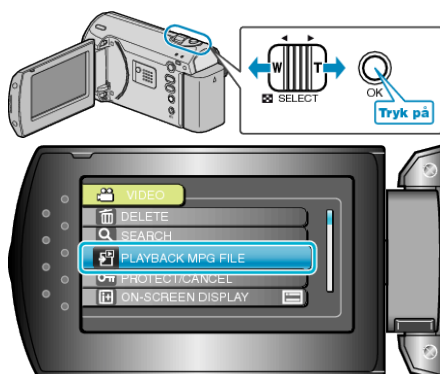

4 Vælg den ønskede video og tryk OK.

