


INDSTILLING AF LYD

Tænder eller slukker for lyden.


Indstilling	Detaljer
OFF	Slukker for lyden.
ON	Tænder for lyden.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

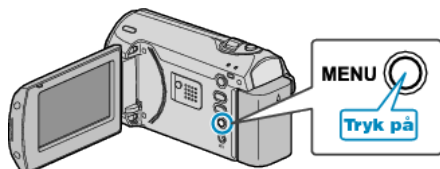

2 Vælg „BASIC SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

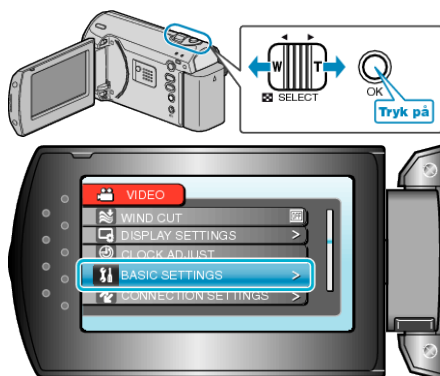

3 Vælg „OPERATION SOUND“ og tryk OK.

