


Opladning af batteriet

Lad batteriet op straks efter det er købt, og når der ikke er mere strøm tilbage på det.


Batteriet er ikke opladet ved levering.

1 Indsæt batteriet.

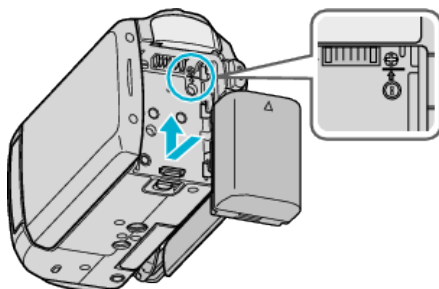


- Få batteriet til at flugte med enheden, og skub det i, indtil det klikker på plads.

2 Forbind lysnetadapteren til videokameraet.

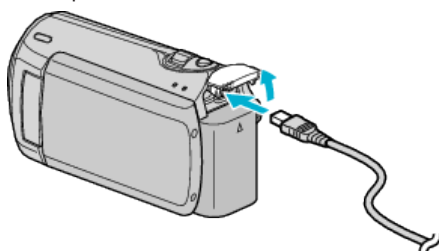

3 Tilslut en stikkontakt.

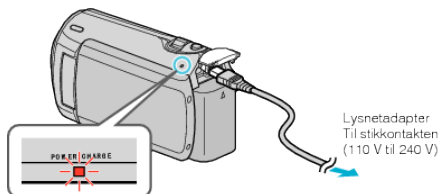

- Ladelampen blinker, mens der lades. Den slukkes, når batteriet er fuldt opladet.

FORSIGTIG:

Anvend kun JVC-batteripakker.

- Kameraets funktion og sikkerhed kan ikke garanteres ved brug af andre batteripakker end JVC-batteripakker.
- Opladningstid: Ca. 1 time og 50 minutter (ved brug af den medfølgende batteripakke)
Opladningstiden er, når enheden bruges ved 25 °C. Opladningen kan tage længere eller ikke fungere, hvis batteripakken oplades uden for et temperaturområde mellem 10 °C og 35 °C. Ved brug i visse omgivelser, f.eks. ved lave temperaturer, kan optage- og afspilningstiden evt. nedsættes.


Genopladelige batterier :

- Når batteriet bruges i omgivelser med lav temperatur (10 °C eller derunder), kan funktionstiden forkortes eller batteriet kan risikere ikke at fungere ordentligt. Når enheden bruges udendørs om vinteren, så varm batteriet op ved at lægge det i lommen, før det monteres. (Undgå direkte kontakt med en varm pakke.)
- Udsæt ikke batteriet for overdreven varme, som f.eks. direkte sollys eller ild.
- Når du fjerner batteriet, skal det opbevares på et tørt sted mellem 15 °C og 25 °C.
- Har batteripakken ikke været brugt i lang tid, så tøm det fuldstændig og afmonter det fra enheden for at undgå, at det forringes.

BEMÆRK:

- Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.
(Opladning af batteriet begynder, når LCD-skærmen er lukket.)

Afmontering af batteriet

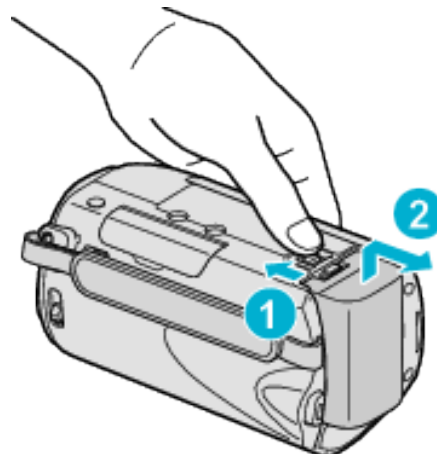

Skub batteriets udløserknap til side for at afmontere batteriet fra enheden.

Anslået opladningstid

Batteripakke	Opladningstid
BN-VG107E (medfølger)	1 t 50 m
BN-VG114E	2 t 30 m
BN-VG121E	3 t 30 m

- Når batteriets levetid er ved at være opbrugt, bliver optagelsestiden kortere, også selv om batteripakken er fuldt opladet.
(Udskift batteripakken med en ny.)

* Opladningstiden er, når enheden bruges ved 25 °C.

Opladningen kan tage længere eller ikke fungere, hvis batteripakken oplades uden for et temperaturområde mellem 10 °C og 35 °C. Ved brug i visse omgivelser, f.eks. ved lave temperaturer, kan optage- og afspilningstiden evt. nedsættes.