



DATOVISNINGSTYPE

Indstiller rækkefølgen for år, måned, dag og tidsvisningsformatet (24t/12t).


1 Tryk MENU for at få vist menuen.

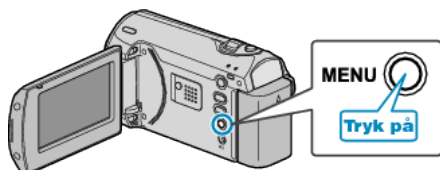

2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

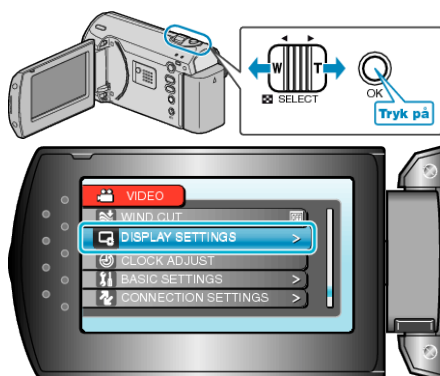

3 Vælg „DATE DISPLAY STYLE“ og tryk OK.

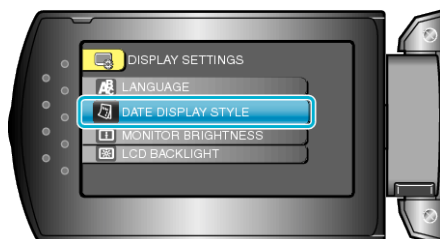

4 Indstiller typen af dato- og tidsvisning.



- Datovisning kan indstilles til „month.day.year“, „year.month.day“ eller „day.month.year“.
- Tidsvisning kan indstilles til „12h“ eller „24h“.
- Brug ZOOM/SELECT håndtaget til at flytte markøren og tryk på +/- knapperne for at gennemføre ændringerne.
- Efter indstillingen, tryk OK.