



## SKÆRMLYSSTYRKE

Indstiller LCD-skærmens lysstyrke.


1 Tryk MENU for at få vist menuen.

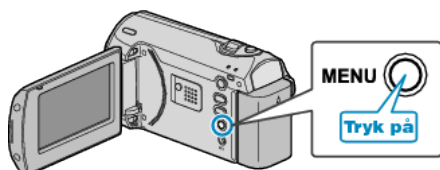


2 Vælg „DISPLAY SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

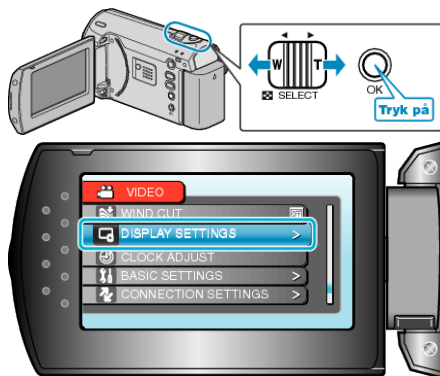

3 Vælg „MONITOR BRIGHTNESS“ og tryk OK.

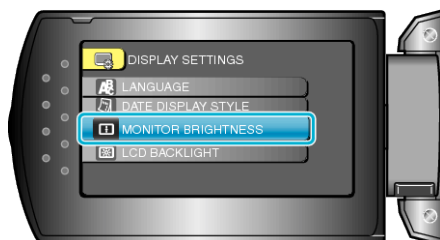

4 Justér skærmens lysstyrke.

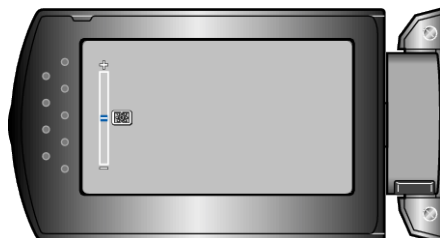

- Tryk + for at få øge lysstyrken.
- Tryk - for at få reducere lysstyrken.
- Efter indstillingen, tryk OK.