


Optagelse af video i automatisk tilstand


Du kan optage uden at bekymre dig om indstillingerne, ved at bruge den automatiske tilstand.

1 Åbn LCD-skærmen.

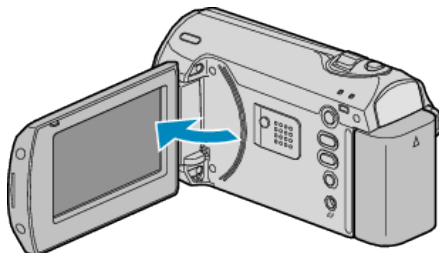


- Enheden tændes.
- Åbn objektivdækslet hvis det er lukket.

2 Kontroller om optagelsestilstanden er indstillet til Auto.

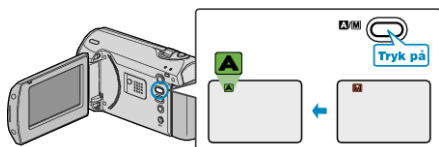


- Hvis tilstanden er manuel, så tryk på **A/M** knappen. Tilstanden skifter mellem Auto og Manuel hver gang der trykkes.

3 Begynd optagelsen.

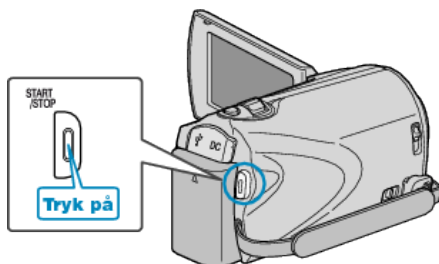

- Tryk igen for at standse optagelsen.

Indikatorer under videooptagelse

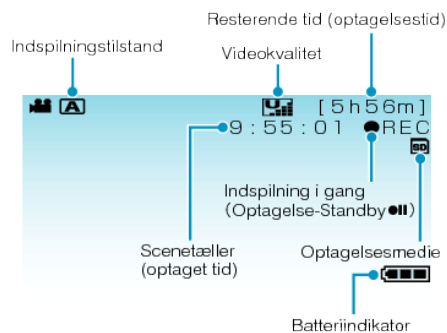

Display-ikon	Beskrivelse
Indspilningstilstand	Tryk på knappen A/M for at skifte indspilningstilstand mellem A (Auto) og M (Manual).
Videokvalitet	Viser ikonet for indstillingen „VIDEO QUALITY“ valgt i indspilningsmenuen.
Tilbageværende tid (optagelsestid)	Viser den tilbageværende indspilningstid.
Indspilning i gang	Vises under indspilning.
Optagelse-Standby	Vises når optagelsen er sat på pause.
Scenetæller (optaget tid)	Viser hvor lang tid den nuværende optagelse har varet.
Optagelsesmedie	Viser et ikon for det medie, videoen bliver indspillet på.
Batteriindikator	Viser batteripakkens resterende kapacitet. Detaljerne om batteritid kan blive vist ved at trykke på INFO-knappen.

Brugbare indstillinger ved indspilning

- Man kan ved optagelse skifte mellem billedformaterne 16:9 og 4:3.
- Når „QUICK RESTART“ er indstillet til „ON“, tænder enheden, straks man åbner LCD-skærmen, de første 5 minutter efter man har slukket ved at lukke skærmen.
- Når „AUTO POWER OFF“ er indstillet til „ON“, slukker enheden automatisk for at bevare strøm, når det ikke har været brugt i 5 minutter. (kun når man bruge batteripakken)

FORSIGTIG:

- Udsæt ikke objektivet for direkte sollys.
- Brug ikke enheden i regn, snevejr eller steder med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Brug ikke enheden på meget fugtige eller støvede steder, eller hvor det kan udsættes for direkte damp eller røg.
- Optagelampen lyser under optagelse. Fjern ikke batteripakken, lysnetadapteren eller SD-kort, når lampen lyser.
- Lav en sikkerhedskopi af vigtige optagede data
Det anbefales, at du kopierer vigtige, optagede data til en dvd eller et andet optagemedie til lagring. JVC er ikke ansvarlig for tab af data.

BEMÆRK:

- Det anbefales at lave en prøveoptagelse, før du optager en vigtig scene.
 - Kontroller den tilbageværende indspilningstid for mediet, før du begynder at optage. Hvis der ikke er plads nok, skal du flytte (kopiere) data til en pc eller en disk.
 - Glem ikke at lave kopier efter optagelsen!
 - Indspilningen standser automatisk, da der ikke kan indspilles i 12 eller flere timer i træk i henhold til specifikationerne.
(Det kan tage nogen tid at genoptage indspilningen.)
 - Ved længere optagelser deles filen op i to eller flere filer, hvis størrelsen overskrider 4 GB.
 - Man kan tilslutte enheden til lysnetadapteren for at optage i lang tid indendørs.
-