



Indsættelse af SD-kort

Indsæt et almindeligt SD-kort før optagelse.


1 Luk LCD-skærmen.

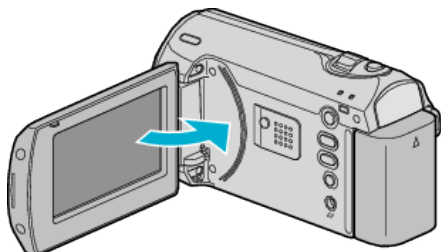

2 Åbn kortporten.

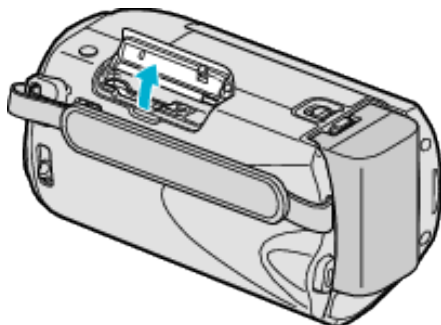

3 Indsæt et SD-kort.

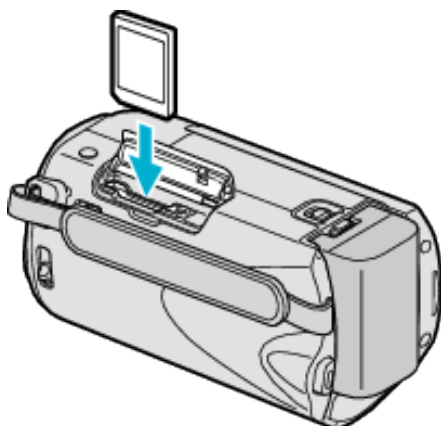

- Indsæt med forsiden pegende udad.

Advarsel

- Sørg for ikke at indsætte kortet i den forkerte retning. Det kan skade enheden og kortet.
- Sluk for enheden, før du indsætter eller fjerner et kort.
- Sørg for at der er indsat et SD-kort. Der kan ikke optages uden et indsat SD-kort.
- Rør ikke metaldelene, når du indsætter et SD-kort.

BEMÆRK:

- For at bruge kort der har været anvendt i andre apparater, er det nødvendigt (første gang) at formatere det med „FORMAT SD CARD“.

Fjernelse af kortet

Tryk SD-kortet ned en gang, og træk det ud af kameraet i en lige vinkel.

