


VIDEOKVALITET

Indstiller videokvaliteten.


Indstilling	Detaljer
ULTRA FINE	Muliggør indspilning i bedste billedkvalitet.
FINE	Muliggør indspilning i høj billedkvalitet.
NORMAL	Muliggør optagelse i standardkvalitet.
ECONOMY	Muliggør lange indspilninger.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

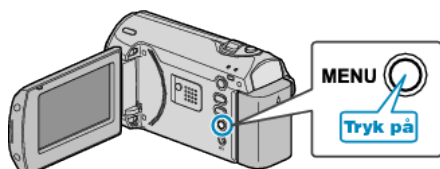

2 Vælg „VIDEO QUALITY“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

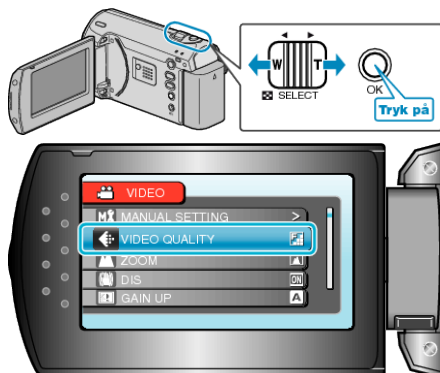

BEMÆRK:

- Man kan også ændre videokvaliteten fra skærmen med tilbageværende indspilningstid. Vælg videokvalitet med berøringssensoren og tryk OK.