


SKÆRM-DISPLAY

Indstill, hvad der skal vises på skærmen under afspilning, som f.eks. ikoner.


Indstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
DISPLAY ALL	Viser alt.
DISPLAY DATE ONLY	Viser kun dato.

Visning af punktet

1 Vælg afspilningstilstand.

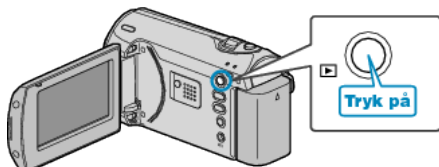

2 Tryk MENU for at få vist menuen.

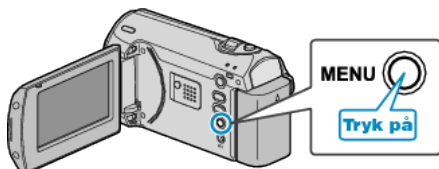

3 Vælg „ON-SCREEN DISPLAY“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

