


Forside

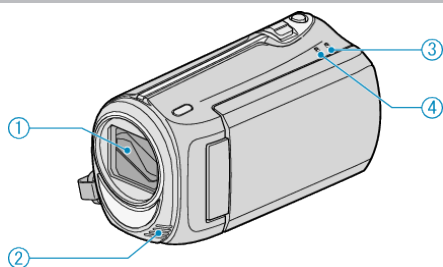

1 Objektiv/objektivdæksel

- Rør ikke objektivet eller objektivdæksel.

2 Ensidig mikrofon

- Dæk ikke mikrofonen med fingrene under videoindspilning.

3 POWER/CHARGE-lampe

- Lyser: TÆNDT
- Blinker: Opladning i gang
- Slukker: Opladning færdig

4 ACCESS-lampe

- Når lampen lyser eller blinker, er indspilning eller afspilning i gang. Fjern ikke batteripakke, lysnetadapter eller SD-kort.