


Indstilling af ur


Skærmen „SET DATE/TIME!“ vises, når du tænder for enheden for første gang efter køb, når den ikke har været brugt i lang tid, eller hvis uret er ikke er indstillet endnu. Indstil uret før optagelse.

1 Åbn LCD-skærmen.

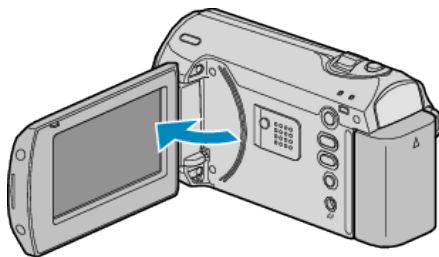

- Enheden tændes.
- Enheden slukkes, når LCD-skærmen er lukket.


2 Vælg „YES“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

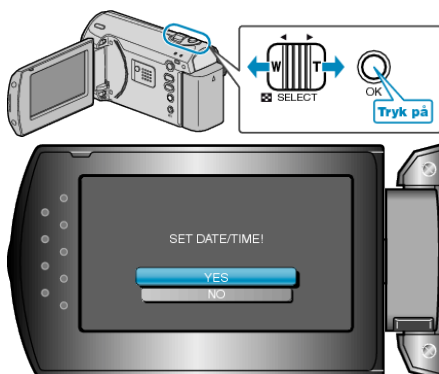

3 Angiv dato og klokkeslæt.



- Brug +/- knappen til at indstille år, måned, dag, time og minut i rækkefølge.
- +: Øger nummeret.
- -: Reducerer nummeret.

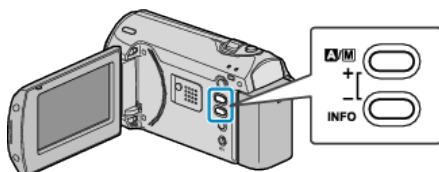

- Brug ZOOM/SELECT knappen til at flytte markøren.
- Efter indstilling af dato og tid, tryk OK.

4 Vælg den region du bor i med +/- knappen og tryk OK.



- Bynavn og tidsforskel vises.
- Tryk OK når farven skifter på den valgte region.

BEMÆRK:

- Uret kan indstilles igen senere.
- Når enheden bruges i udlandet, kan man indstille det til at optage i lokal tid.
- Man kan slå visning af uret til og fra, når der afspilles video.