


Anvendelse af menuen


Brug ZOOM/SELECT håndtaget og OK knappen for at indstille menuen.

- Menuen ser anderledes ud i forskellige tilstande.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

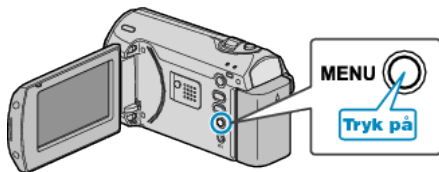

2 Vælg den ønskede menu med ZOOM/SELECT knappen og tryk på OK.

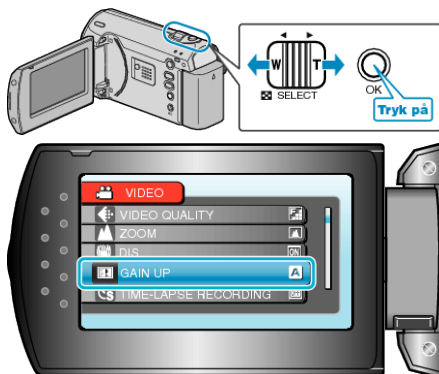

3 Vælg den ønskede indstilling og tryk OK.



BEMÆRK:

- For at gå tilbage til det foregående skærbillede, tryk MENU.
- For at lukke menuen, tryk MENU adskillige gange.

Gendan alle standardindstillinger :

- Indstil „FACTORY PRESET“ i kameraindstillingsmenuen.