

FORMATERING AF SD-KORT

Sletter alle filer på SD-kortet.


Indstilling	Detaljer
FILE	Sletter alle filer på SD-kortet.
FILE + MANAGEMENT NO	Sletter alle filer på SD-kortet og nulstiller antallet af mapper og filer til "1".

FORSIGTIG:

- Kan ikke vælges, når der ikke er sat et SD-kort i.
- Alle data på kortet slettes, når det formateres.
Kopier alle filer på kortet til en pc før formatering.
- Sørg for at batteripakken er fuldt opladet eller tilsluttet lysnetadapteren, da formateringsprocessen kan tage nogen tid.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

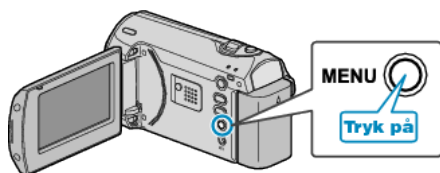

2 Vælg „FORMAT SD CARD“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

