


Bagside

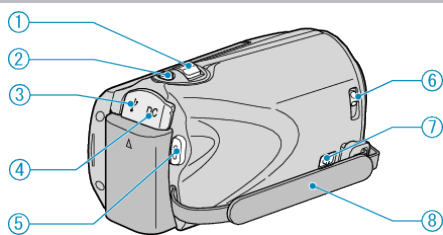

1 ZOOM/SELECT Håndtag

- Under indspilning: Justerer optageafstanden.
- Under afspilning: Udfører fremad søgning / bagudrettet søgning.
- Vælg elementet eller filen fra menu eller indeksskærmen.

2 OK-knap

- Under afspilning: Starter/stopper afspilning af videoer.
- Bekræfter det valgte element eller fil fra menu eller indeksskærmen.

3 USB-stik

- Forbinder til en pc via et USB-kabel.

4 Strømsik

- Forbinder til en lysnedadapter for at oplade batteriet.

5 START/STOP-knap (videooptagelse)

- Under optagelsen: Starter/stopper videooptagelse.
- Under afspilning: Starter/stopper afspilning af videoer.

6 Objektivdækselkontakt

- Åbner og lukker objektivdækslet.

7 Greb til at løsne håndstroppen

- Gør det muligt at fjerne håndstroppen og bruge den som håndledsstrop.

8 Håndstrop

- Før hånden igennem håndstroppen for at holde godt fast i enheden.