



Genindstilling af uret

Indstil uret med „CLOCK ADJUST“ fra menuen.

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

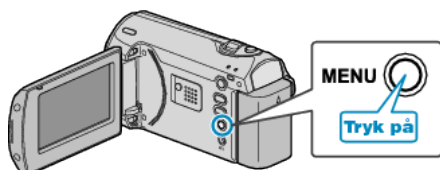

2 Vælg „CLOCK ADJUST“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

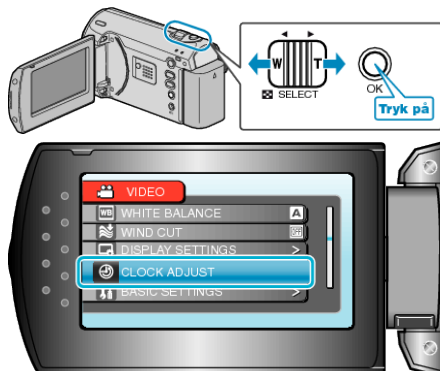


3 Vælg „CLOCK SETTING“ og tryk OK.



4 Angiv dato og klokkeslæt.




- Brug +/- knappen til at indstille år, måned, dag, time og minut i rækkefølge.
+: Øger nummeret.
-: Reducerer nummeret.

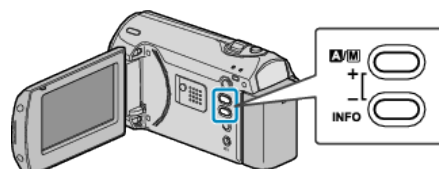

- Brug ZOOM/SELECT knappen til at flytte markøren.
- Efter indstilling af dato og tid, tryk OK.

5 Vælg den region du bor i med +/- knappen og tryk OK.

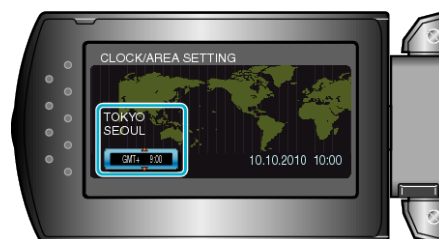

- Bynavn og tidsforskel vises.
- Tryk OK når farven skifter på den valgte region.