

HURTIG GENSTART

Muliggør optagelse med det samme LCD-skærmen åbnes.


Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Muliggør at apparatet tændes hurtigt, når LCD-skærmen åbnes igen inden for 5 minutter.

BEMÆRK:


- Strømforbruget reduceres til 1/3 af, hvad der bruges under indspilning, inden for 5 minutter efter LCD-skærmen er lukket.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

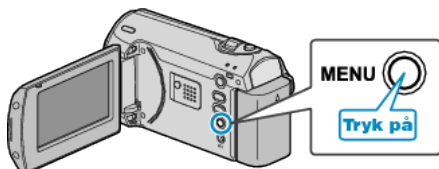

2 Vælg „BASIC SETTINGS“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

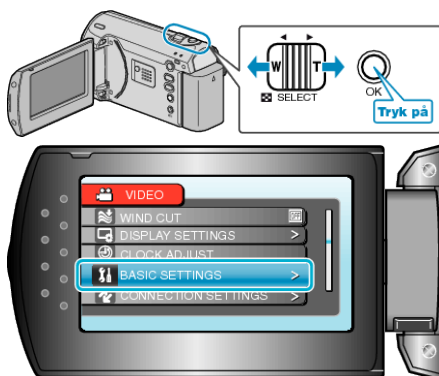

3 Vælg „QUICK RESTART“ og tryk OK.

