


VINDREDUKTION

Reducerer vindstøj.

Indstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funktionen.
ON	Aktiverer funktionen.

Visning af punktet

1 Tryk MENU for at få vist menuen.

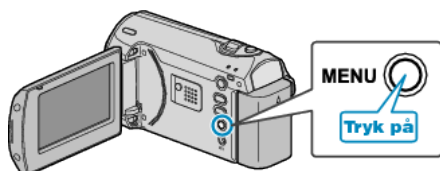

2 Vælg „WIND CUT“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

