


Sletning af valgte filer

Sletter de valgte filer.


FORSIGTIG:

- Slettede filer kan ikke gendannes.


1 Vælg afspilningstilstand.

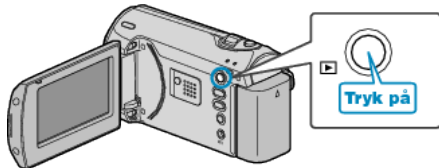


2 Tryk MENU for at få vist menuen.

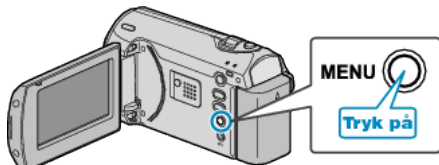

3 Vælg „DELETE“ med ZOOM/SELECT-knappen og tryk på OK.

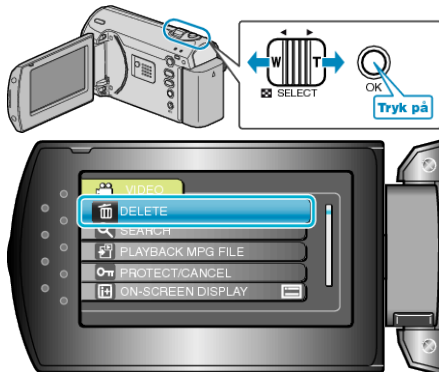

4 Vælg „FILE SELECT“ og tryk OK.

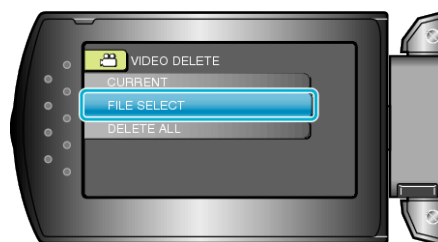

5 Vælg den ønskede fil og tryk OK.



- Et slettemærke kommer til syne på den valgte fil. For at fjerne mærket, tryk OK igen.
- Efter alle de filer, der skal slettes, er valgt, tryk MENU.

6 Vælg „EXECUTE AND QUIT“ og tryk OK.



- Efter sletning, tryk OK.

BEMÆRK:

- Beskyttede filer kan ikke slettes. Fjern beskyttelsen før filen slettes.