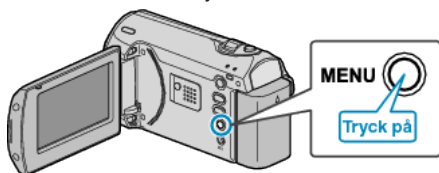



Scenval

Vanliga motiv som dyker upp ofta kan spelas in med de bästa inställningarna.


1 Tryck på MENU för att visa menyn.



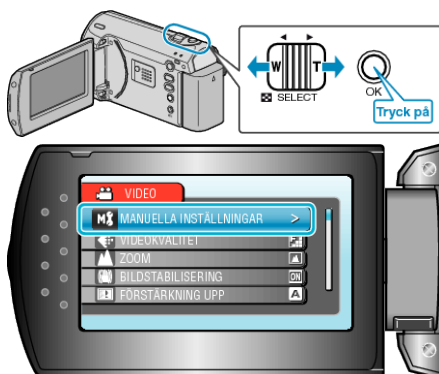2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



3 Välj "SCENVAL" och tryck på OK.




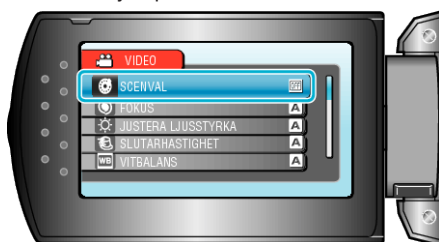


4 Välj scen och tryck på OK.



• Efter inställning, tryck på MENU.

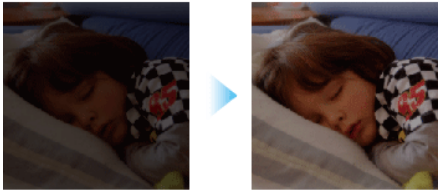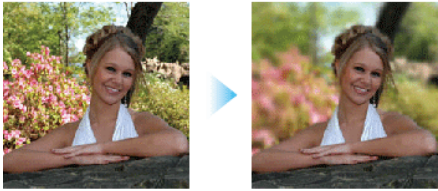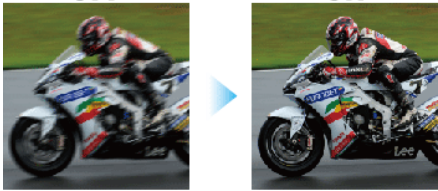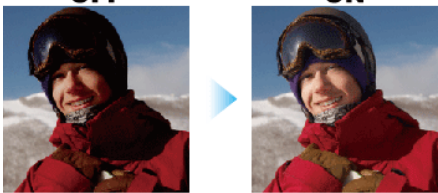* Bilden är bara en imitation.

Inställning	Effekt
NATT	Ökar förstärkningsnivån och lyser upp scenen automatiskt när det är mörkt. Använd ett trebensstativ för att förebygga kameravibrationer. OFF ON 
SKYMNING	Tagning av nattscener med naturligt utseende. OFF ON 
PORTRÄTT	Gör bakgrunden mer ofokuserad för att personen i bilden ska bli mer framträdande. OFF ON 
SPORT	Fryser rörelsen i snabbflytliga motiv i varje bildruta. OFF ON 
SNÖ	Förhindrar att motivet blir för mörkt vid tagning av motiv i snö en solig dag. OFF ON 
SPOTLIGHT	Förhindrar att personen i bilden blir för ljus om omgivningen är ljus. OFF ON 