


Radera alla filer

Raderar alla filer.


OBS!:

- Raderade filer kan inte återställas.


1 Välj uppspelningsläge.

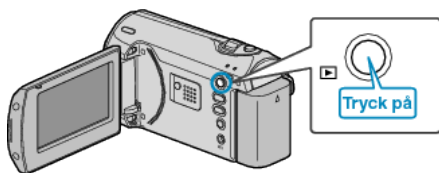

2 Tryck på MENU för att visa menyn.

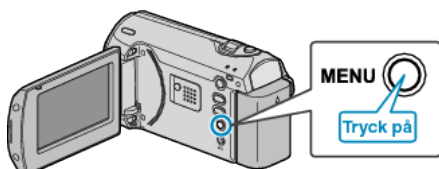

3 Välj "TA BORT" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

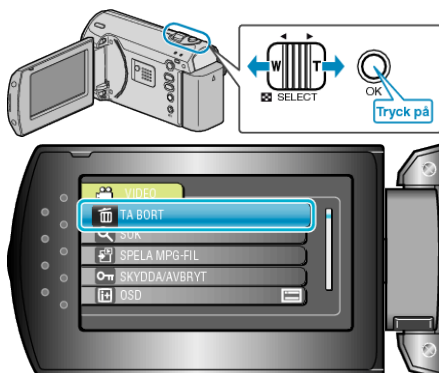

4 Välj "TA BORT ALLA" och tryck på OK.



5 Välj "JA" och tryck på OK.



- Tryck på OK efter raderingen.

ANMÄRKNING:

- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.