


Radera filen som aktuellt visas

Raderar filen som aktuellt visas.


OBS!:

- Raderade filer kan inte återställas.


1 Välj uppspelningsläge.

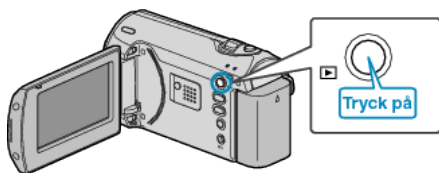

2 Tryck på MENU för att visa menyn.

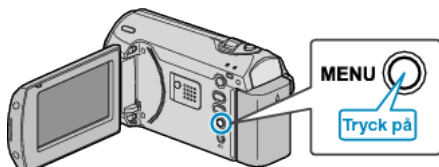

3 Välj "TA BORT" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

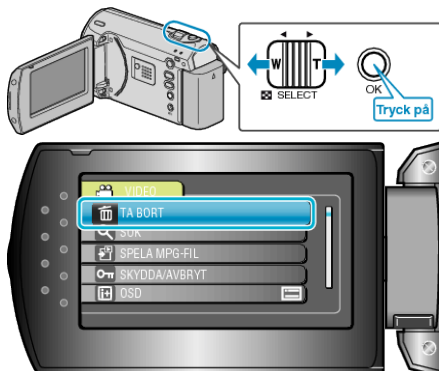

4 Välj "AKTUELL" och tryck på OK.



5 Kontrollera att rätt fil valts för radering, välj "JA" och tryck på OK.



- Filen som ska raderas försvinner från skärmen.
- Tryck på knappen +/- för att välja föregående eller nästa fil.
- Tryck på MENU efter raderingen.

ANMÄRKNING:

- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.