



## Ställa in slutarhastighet

Du kan ställa in slutarhastigheten att passa till typen av motiv.

1 Tryck på MENU för att visa meny.

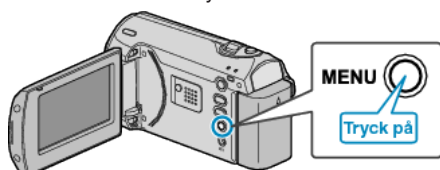

2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

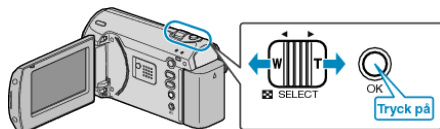



3 Välj "SLUTARHASTIGHET" och tryck på OK.



4 Välj "MANUELL" och tryck på OK.



5 Välj slutarhastighet med knappen +/-.

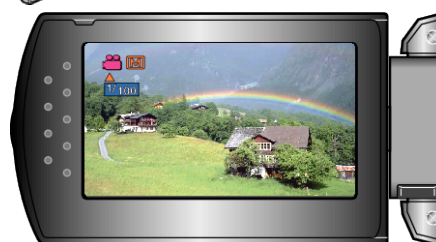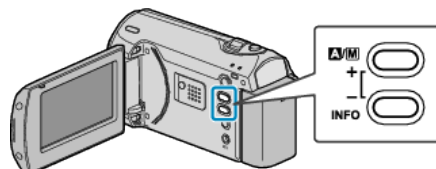

- Slutartiden kan ställas in från 1/2 till 1/4000.
- Tryck på + för att höja slutarhastigheten.
- Tryck på - för att sänka slutarhastigheten.

6 Tryck på OK för att bekräfta.

