


## Ansluta till och visa på TV


Om du ansluter den medföljande AV-kabel till videouttaget kan du spela upp dina videor på TV.

- Läs även i instruktionsboken till TV-apparaten.


**1** Anslut nätadaptern till denna enhet.

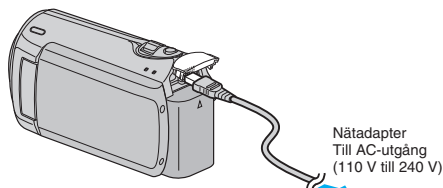

**2** Öppna LCD-skärmen och välj uppspelningsläget.

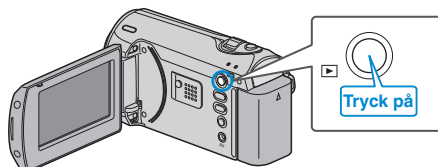

**3** Anslut till en TV.

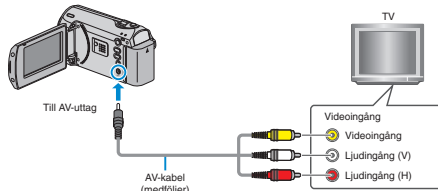

**4** Tryck på knappen för extern ingång på TV:n för att växla till denna enhet ingång med den anslutna kontakten.



**5** Spela upp en fil.



### ANMÄRKNING:

- Om du vill visa datum och tid på uppspelningen ställer du in "VISA PÅ TV" på anslutningsinställningsmenyn som "PÅ". Ställ in "OSD" på uppspelningsmenyn på "VISA ALLT" eller "VISA ENDAST DATUM".
- Om du har frågor om TV:n eller anslutningsmetoden bör du vända dig till TV-tillverkaren.

### Unaturlig visning på TV

| Problem                              | Åtgärd                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bilderna visas inte riktigt på TV.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koppla från kabeln och anslut den igen.</li> <li>• Stäng av och sätt på enheten igen.</li> </ul> |
| Bilderna projiceras vertikalt på TV. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sätt "VIDEOUTGÅNG" i anslutningsinställningsmenyn på "4:3".</li> </ul>                           |

Bilderna projiceras horisontellt på TV.

- Justera TV-skärmen motsvarande.