


Återstående inspelningstid/batteriström


Du kan kontrollera återstående videoinspelningstid på SD-kortet och även kontrollera hur mycket batteriström som finns kvar.

1 Visa den återstående inspelningstiden.

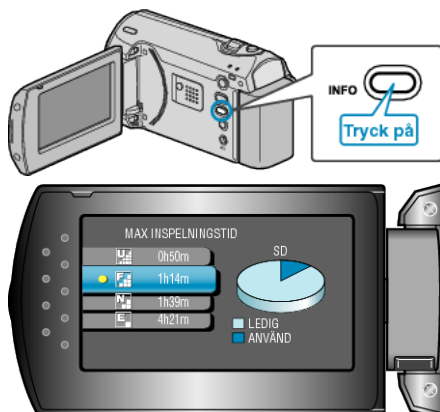

- När den återstående inspelningstiden visas kan du trycka på INFO för att visa återstående batteritid.
- När du vill gå ur skärmbilden, tryck på knappen MENU.

2 Visa återstående batteriström.

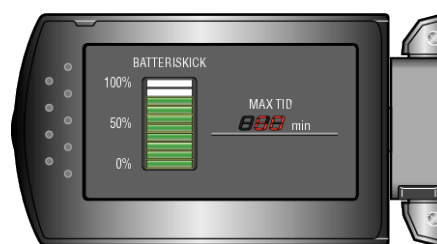

- När du vill gå ur skärmbilden, tryck på knappen INFO.
- Tryck på MENU-knappen för att visa återstående inspelningstid.
- Återstående batteriström visas inte när nätadaptern är ansluten.

ANMÄRKNING:

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid. Välj videokvalitet med skjutreglaget ZOOM/SELECT och tryck på OK.

Ungefärlig videoinspelningstid

Kvalitet	SDHC-kort 4 GB	SDHC-kort 8 GB	SDHC-kort 16 GB	SDHC-kort 32 GB
ULTRAFIN	56 m	1 h 50 m	3 h 45 m	7 h 30 m
FIN	1 h 20 m	2 h 50 m	5 h 40 m	11 h 20 m
NORMAL	1 h 45 m	3 h 45 m	7 h 30 m	15 h
EKONOMI	4 h 57 m	10 h	20 h	40 h

- Den faktiska inspelningstiden kan krympa beroende på fotomiljön.

Ungefärlig inspelningstid (med hjälp av batteri)

Batteripaket	Faktisk inspelningstid	Fortlöpande inspelningstid
BN-VG107E (medföljer)	50 m	1 h 30 m
BN-VG114E	1 h 40 m	3 h 5 m
BN-VG121E	2 h 35 m	4 h 40 m

- Ovanstående är värdena när "MONITOR MOTLJUS" är inställt på "STANDARD".
- Den faktiska inspelningstiden kan bli kortare om zoom används eller om inspelningen stoppas återkommande. (Det rekommenderas att förbereda batteripaket redo för tre gånger den förväntade inspelningstiden.)