


Insida

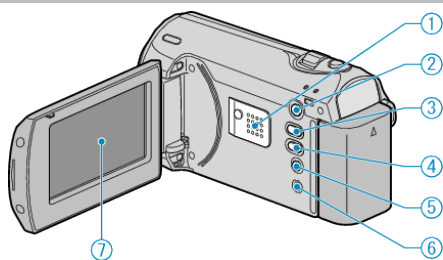

1 Högtalare

- Spelar upp ljud under videouppspelningen.

2 (uppspelnings)-knapp

- Växlar mellan inspelnings- och uppspelningsläge.

3 / (Inspelningsläge) / +-knapp

- Under inspelning: Växlar inspelningsläge (auto / manuell).
- Under uppspelning: Höjer volymen.

4 - (Information) / INFO-knapp

- Under inspelning: Visar återstående tid och batteriström.
- Under uppspelning: Sänker volymen.
- Under uppspelning: Visar filinformation som inspelningsdatum.

5 MENU-knapp


- Visar inställningsmenyn.

6 AV-uttag

- Ansluts till en TV.

7 LCD-skärm

- Vrider på/av strömmen vid öppning och stängning.
- Aktiverar självporträttstagning genom att vrida på skärmen.

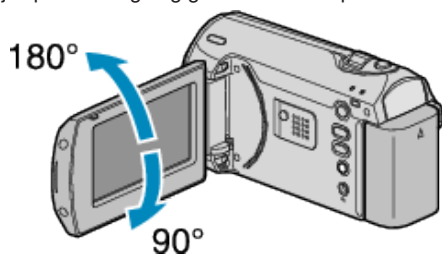

OBS!:

- Tryck inte hårt på skärmen och utsätt den inte för stötar.
Detta kan skada eller göra sönder skärmen.