


DRIFTSLJUD

Slår på eller av kameraljud.


Inställning	Detaljer
AV	Stänger av kameraljud.
PÅ	Sätter på kameraljud.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.

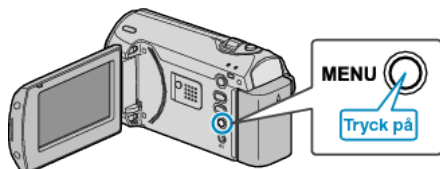

2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

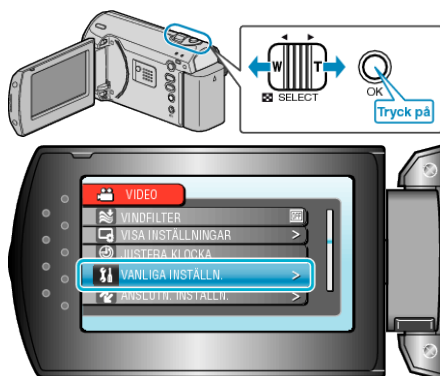

3 Välj "DRIFTSLJUD" och tryck på OK.

