



Sätta in ett SD-kort

Sätt i ett kommersiellt tillgängligt SD-kort före inspelning.


1 Stäng LCD-skärmen.

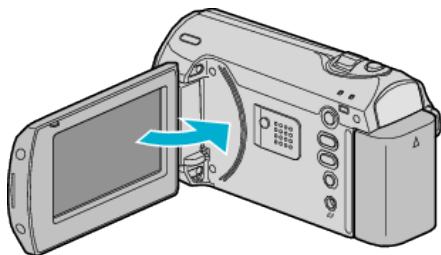

2 Öppna luckan till kortfacket.

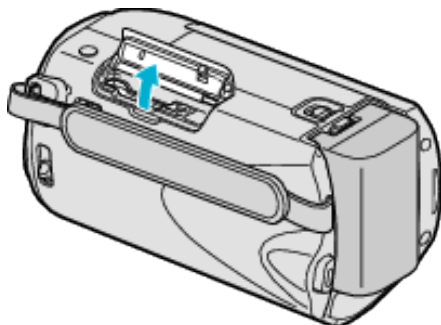

3 Sätt i ett SD-kort.

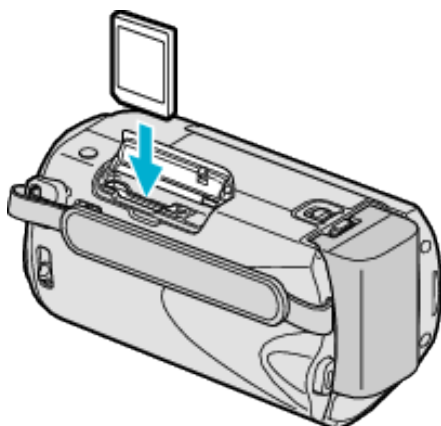

- Sätt in det med etiketten riktad utåt.

Varning

- Kontrollera att kortet inte sätts i åt fel håll. Det kan skada denna enhet och kortet.
- Stäng av strömmen på enheten innan du sätter i eller tar ur ett kort.
- Kontrollera att ett SD-kort har satts in. Det går inte att spela in utan SD-kort.
- Vidrör inte metallkontaktytorna när du sätter in SD-kortet.

ANMÄRKNING:

- Om du vill använda kort som har använts i andra enheter måste korten formateras (initieras) med "FORMATERA SD-KORT".

Ta ut kortet

Tryck SD-kortet inåt en gång och dra det sedan rakt ut.

