


VIDEOKVALITET

Ställer in videokvalitet.


Inställning	Detaljer
ULTRAFIN	Aktiverar inspelning med bästa bildkvalitet.
FIN	Aktiverar inspelning med hög bildkvalitet.
NORMAL	Aktiverar inspelning med standardkvalitet.
EKONOMI	Aktiverar långa inspelningar.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.

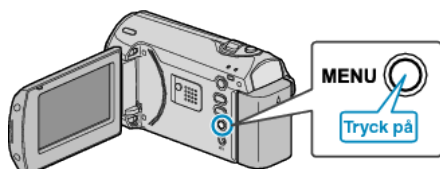

2 Välj "VIDEOKVALITET" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

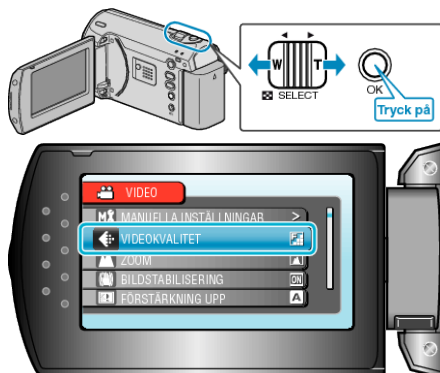

ANMÄRKNING:

- Du kan ändra videokvaliteten på bildskärmen med återstående inspelningstid.
Välj videokvalitet med glidknappen och tryck på OK.