

AUTOMATISK AVSTÄNGN.

Förhindrar att du glömmer stänga av videokameran när detta är inställt.


Inställning	Detaljer
AV	Kameran stängs inte av även om denna enhet inte har använts på 5 minuter.
PÅ	Enheten stängs av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter.

ANMÄRKNING:


- Vid användning av batteri stängs kameran av automatiskt om denna enhet inte har använts på 5 minuter.
- Vid användning av nätadaptern övergår denna enhet till standbyläge.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.

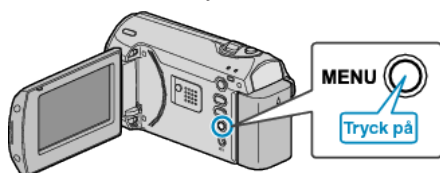

2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

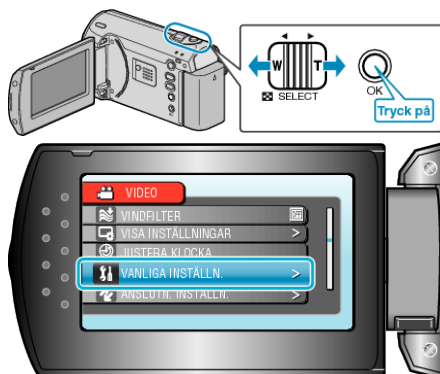

3 Välj "AUTOMATISK AVSTÄNGN." och tryck på OK.

