

BILDSTABILISERING

Kameraskakningar under inspelning kan minskas effektivt.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar bildstabilisering.
PÅ	Aktiverar bildstabilisering.
PÅ(A.I.S.)	Reducerar kameravibrationer effektivare vid tagning av ljusa scener med vidvinkeln. * Endast på vidvinkeln (ca 5x)

ANMÄRKNING:

- Det rekommenderas att ställa in det här läget "AV" vid användning av ett trebensstativ och vid inspelning av motiv med långsamma rörelser.
- Fullständig stabilisering kanske inte är möjlig för omfattande kameravibrationer.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.

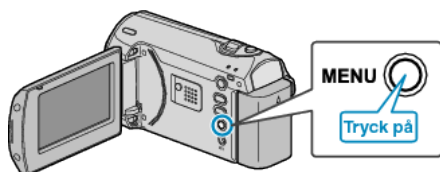

2 Välj "BILDSTABILISERING" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

