


Inställning av klockan


"STÄLL IN DATUM/TID!"-skärmen visas när du sätter på denna enhet första gången efter inköpet, när den inte har använts under en längre period, eller när klockan inte ännu ställts in. Ställ in klockan före inspelning.

1 Öppna LCD-skärmen.

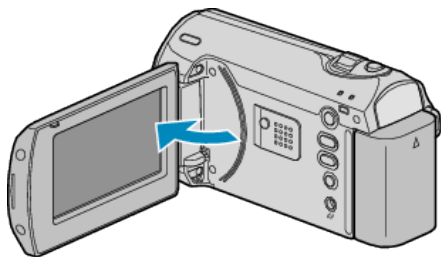

- Denna enhet sätts på.
- När LCD-skärmen stängs, stängs denna enhet av.


2 Välj "JA" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

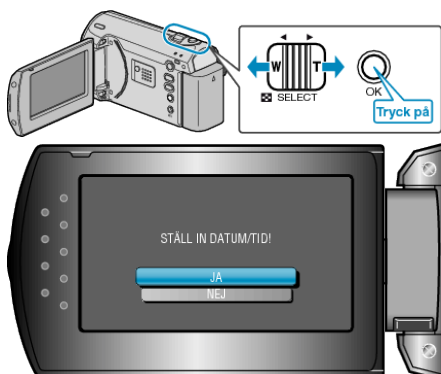

3 Ställ in datum och tid.



- Använd +/- glidknappen för att ändra år, månad, dag, timme och minut efter varandra.
- +: Stigande nummer.
- -: Fallande nummer.

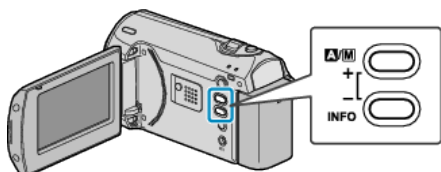

- Använd ZOOM/SELECT skjutreglaget för att flytta markören.
- När datum och tid ställts in, tryck på OK.

4 Välj området där du bor med knappen +/- och tryck på OK.



- Din ort och tidsskillnaden visas.
- Tryck på OK när färgen på det valda området ändras.

ANMÄRKNING:

- Klockan kan ställas om igen senare.
- När du använder denna enhet utomlands kan du ställa in lokal tid för inspelning.
- Du kan slå på och av visningen av klockan under uppspelning.