


Använda menyn


Använd skjutreglaget ZOOM/SELECT och knappen OK för att ställa in menyn.

- Menyn varierar beroende på vilket läge som används.


1 Tryck på MENU för att visa menyn.

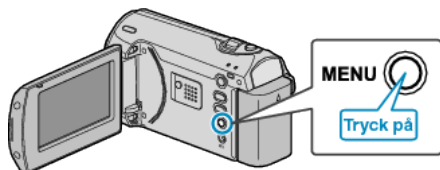

2 Välj önskad meny med skjutreglaget ZOOM/SELECT och tryck på OK.

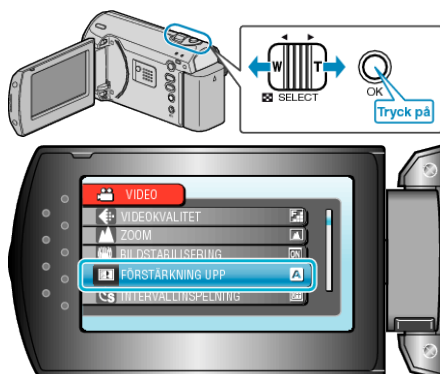

3 Välj önskad inställning och tryck på OK.

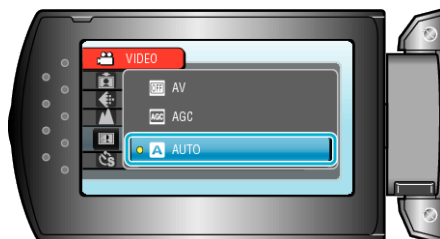

ANMÄRKNING:

- För att återgå till föregående skärm, tryck på MENU.
- För att stänga menyn, tryck på MENU några gånger.

Återställa alla inställningar till standard :

- Ställ in detta med "FABRIKSINSTÄLLNING" på kamerainställningsmenyn.