

FORMATERA SD-KORT

Raderar alla filer på SD-kortet.


Inställning	Detaljer
FIL	Raderar alla filer på SD-kortet.
FILNR + HANTERINGSNR	Raderar alla filer på SD-kortet och återställer mapp- och filnummer till "1".

OBS!:

- Kan inte väljas om du inte har satt in ett SD-kort.
- All data på kortet kommer att vara raderad när det är formaterat. Kopiera alla filer på kortet till en PC innan du formaterar.
- Se till att batteripaketet är fulladdat eller anslut nätadaptern eftersom formateringen kan ta tid.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.

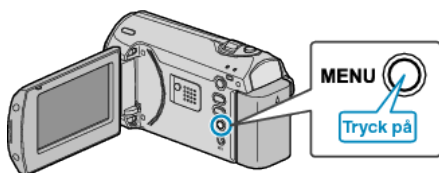

2 Välj "FORMATERA SD-KORT" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

