


Bakdel

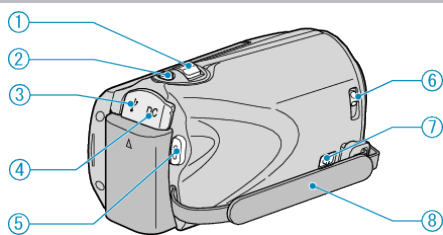

1 ZOOM/SELECT-reglage

- Vid bildtagning: Ställer in bildomfånget.
- Under uppspelning: Utför sökning framåt eller bakåt.
- Väljer poster eller filer från menyn eller indexskärmen.

2 OK-knapp

- Under uppspelning: Startar / pausar uppspelning av videor.
- Bekräftar den valda posten eller filen från menyn eller indexskärmen.

3 USB-uttag

- För anslutning till dator med USB-kabel.

4 DC-uttag

- För anslutning till en nätadapter vid laddning av batteriet.

5 START/STOP-knapp (videoinspelning)

- Under inspelning: Startar/stoppar videoinspelning.
- Under uppspelning: Startar / pausar uppspelning av videor.

6 Linsskyddsomkopplare

- Öppnar och stänger linsskyddet.

7 Handgreppsöppningsknapp

- Låter dig lossa handgreppet och använda det som bärrem.

8 Handgrepp

- För handen genom handgreppet för ett fast grepp om denna enhet.