



Ochrana aktuálně zobrazeného souboru

Chrání nebo zruší ochranu aktuálně zobrazeného souboru.


1 Zvolte režim přehrávání.

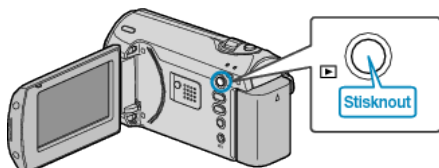

2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

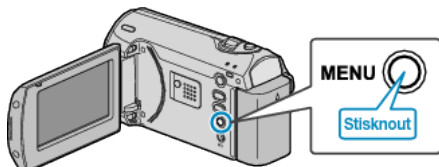

3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.

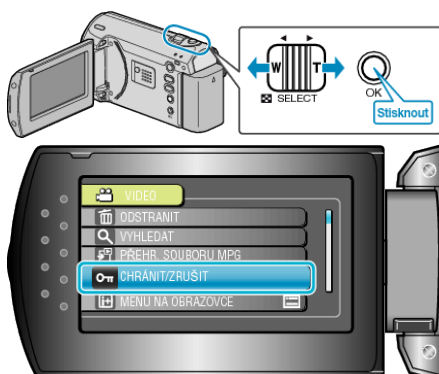

4 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



5 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete ochránit, zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Soubor, který chcete ochránit, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte tlačítko +/- pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po nastavení stiskněte OK.
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte MENU.