


ZOBRAZIT V TV

Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
ZAPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Zobrazení položky

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

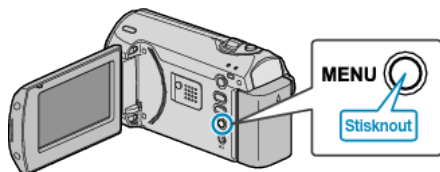

2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte OK.

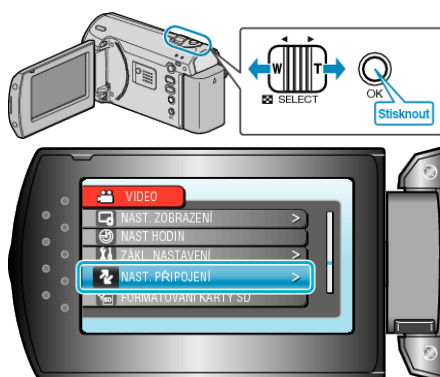

3 Zvolte „ZOBRAZIT V TV“ a stiskněte OK.

