



Ochrana zvolených souborů

Chrání nebo zruší ochranu zvolených souborů.


1 Zvolte režim přehrávání.

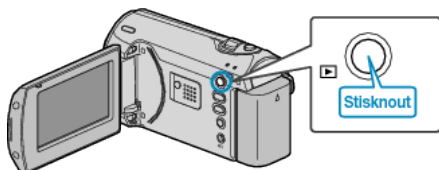

2 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.

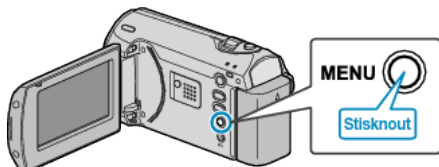

3 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.

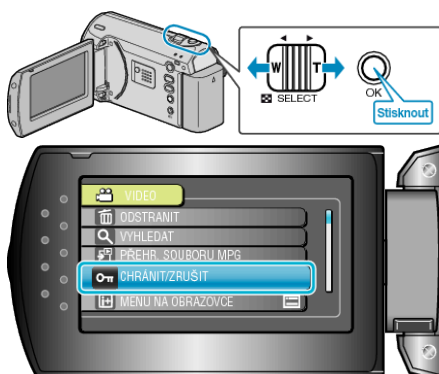

4 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte OK.



5 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte OK.



- Na zvoleném souboru se objeví značka ochrany.
Pro odstranění značky ochrany stiskněte znovu OK.
- Po zvolení ochrany nebo zrušení ochrany všech souborů stiskněte MENU.

6 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

